

Obsługa i konserwacja

Instrukcja obsługi CEX410



Napełnij zbiornik roztworu świeżą wodą. Dodaj detergent o niskich właściwościach pieniających.




Podłącz kabel zasilający.



Wyreguluj ustawienie uchwytu dla uzyskania ergonomicznej pozycji podczas pracy.



Włącz układ ssania i układ roztworu, a następnie wciśnij główny przełącznik, aby uruchomić maszynę.

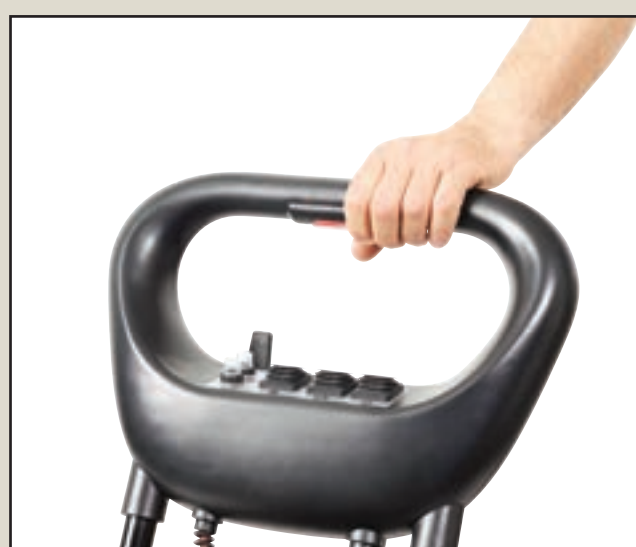


Naciśnij przycisk na uchwycie i rozpocznij pracę, ciągnąc maszynę do tyłu. Gdy czyszczony odcinek dobiegnie końca, zwolnij przycisk na uchwycie i kontynuuj czyszczenie na nowym odcinku. Aby nie pominąć jakichkolwiek zabrudzeń, kolejne odcinki powinny delikatnie na siebie zachodzić.



Ustaw siłę nacisku szczotki, aby uzyskać optymalną trakcję odpowiednio do potrzeb i typu wykładziny.



Wyposażenie dodatkowe: ssawka do czyszczenia tapicerki i przyrząd do czyszczenia podłóg w miejscach trudno dostępnych

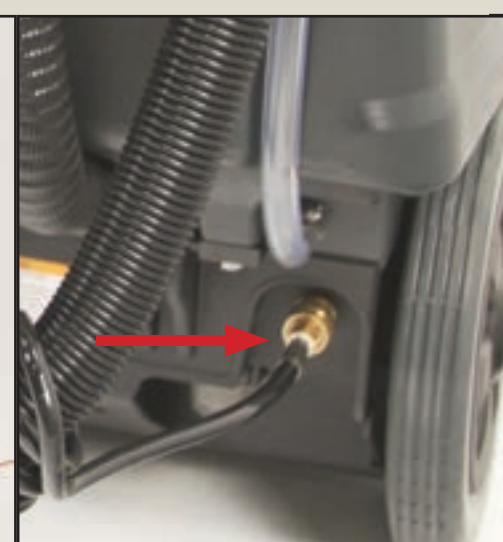

Montaż akcesoriów: odłącz wąż ssący od gniazda w pokrywie i wepnij go do pustego przyłącza po lewej stronie. Wepnij kabel do podłączania akcesoriów do gniazda w pokrywie i podłącz wąż roztworu do szybkozłącza w prawej dolnej części. Po podłączeniu obu kabli upewnij się, że maszyna jest ustawiona na podporze postojowej, a następnie włącz maszynę z wciśniętymi przyciskami pompy i układu ssania i rozpocznij pracę z podłączonym akcesorium.



Odłącz urządzenie.

Konserwacja

Instrukcja obsługi CEX410



Odłącz urządzenie.



Opróżnij zbiornik nieczystości przy pomocy węża spustowego.



Wyczyść zbiornik nieczystości.



Wyczyść znajdujący się wewnątrz pływak. Wyczyść uszczelkę pokrywy.



Opróżnij zbiornik roztworu.



Filtr znajduje się na dnie zbiornika roztworu. Utrzymuj filtr w czystości.



Wyjmij szczotkę, zaczynając od jej lewej strony, i wyczyść. Zakładając czystą szczotkę, podłącz najpierw prawą stronę, a następnie wepchnij lewą stronę z powrotem na miejsce. Wyjmij i wyczyść dyszę ssącą.



Po wyjęciu szczotki, wyczyść obudowę szczotki i w razie potrzeby sprawdź dwie dysze natryskowe.



Ustaw maszynę w pozycji postojowej.



Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą zbiornika zanieczyszczeń.

Lokalny dystrybutor produktów marki Viper:

Telefon:

Numer seryjny:
