


TO WIĘCEJ NIŻ
MATY

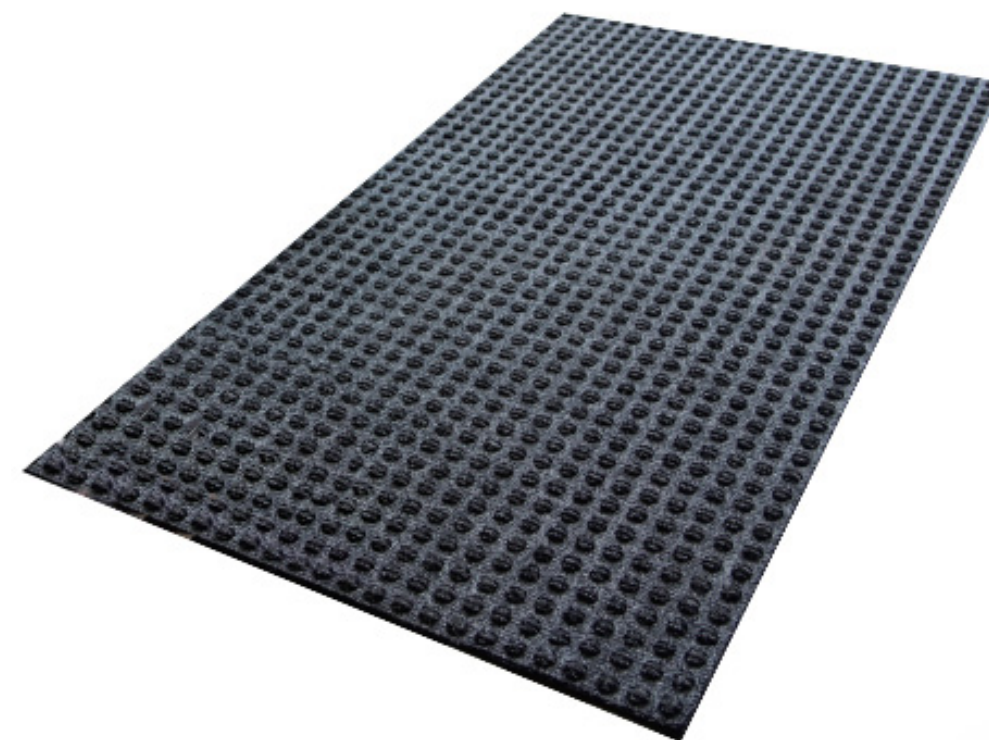

Zastrzeżenie

Zalecamy użycie środka 3M Surface Cleaner lub preparatu o podobnym składzie do odtłuszczenia powierzchni podłogi oraz gumowego podłoża maty. Proszę nie stosować agresywnych środków czyszczących zawierających alkohol, aceton lub substancji o podobnych właściwościach, które mogą reagować z gumowym podłożem maty, co wpłynie na proces klejenia taśmy.

Proszę nie obracać kół wózka widłowego, paletowego i innych ciężkich pojazdów, ani nie wykonywać manewrów okrężnych podczas poruszania się po macie.

W razie wątpliwości proszę skontaktuj się z nami:

zadzwoń: **+12 446 92 30** lub napisz: **sales@coba-europe.pl**

Instalacja - przewodnik
Superdry Heavy Traffic


Materiały i narzędzia

- czysta ściereczka
- miarka
- szczotka i szufelka
- wiadro i mop
- środek czyszczący
- 3M Surface Cleaner
- nożyczki

Materiały

- Superdry Heavy Traffic
- taśma dwustronna

Superdry Heavy Traffic

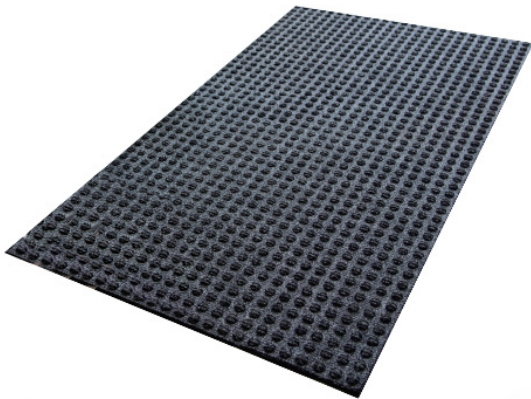

Przygotowanie

Najlepsze rezultaty uzyskuje się układając Superdry Heavy Traffic na płaskiej i czystej podłodze. Wystarczy pamiętać o tych kilku prostych czynnościach, aby uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie podłogi:



Czyszczenie
Wyczyść dokładnie istniejącą podłogę, upewnij się, że nie ma na niej tłustych plam z oleju i smaru. Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz wolna od kurzu i brudu.



Naklejenie taśmy dwustronnej
Potnij taśmę na paski dopasowane do długości maty. Przyklej jedną stronę taśmy do tylnej części maty jak pokazano na rysunku na drugiej stronie.



Przygotowanie maty
Upewnij się, że tył maty jest czysty, odtłuszczony, wolny od kurzu i brudu.

Montaż

1

Nałóż taśmę na krawędzie maty oraz przynajmniej 6 pasków o długości 1800 mm wzdłuż dłuższej krawędzi maty.

Zdejmij papier zabezpieczający

2

Poproś drugą osobę do pomocy
Po nałożeniu pasków taśmy na tył maty usuń papier zabezpieczający. Teraz chwyć z drugą osobą dwie krawędzie maty i klejącą stroną dopasuj do odpowiedniego miejsca na podłodze.

Powtórz cały proces z kolejnymi matami, jeśli masz do pokrycia większą powierzchnię podłogi.